


システムプリンター 営**GV-SP1**

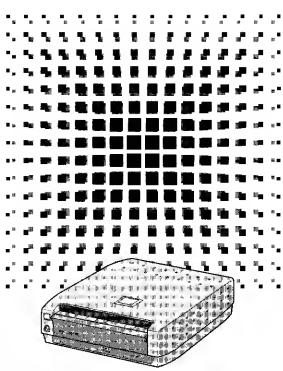


お買い上げいただき、ありがとうございます。

- ●こ使用の前にこの「取扱説明豊」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください、そのあと保証書と一緒に大切 に保管し、必要なときにお読みくたさい。
- ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製造番号が記載されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかを、お確かめください。

主な特長

デジタルビデオカメラからダイレクトプリント


●専用プリンター端子のあるデジタルビデオカメラとダイレクトに接続し、お好みの場面を手軽に枠無しプリントできます。

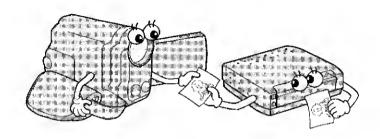

デジタルスチルカメラからダイレクトプリント

専用プリンター端子のあるデジタルスチルカメラとダイレクトに接続し、お好みの場面を手軽に枠無しプリントできます。

(デジタルスチルカメラと接続する場合は、別売のプリンターコード (17) ページ) が必要です。



もくじ

主な特長	2
安全上のご注意	4
各部のなまえ	12
プリントの準備	13
インクカセットの取り付けかた	15
用紙の入れかた	16
接続のしかた	1 <i>7</i>
紙づまりのとき	18
こんなときは	19
サービス窓口案内	20
保証とアフターサービス	22
主な仕様	23

付属品について



プリントペーパー&インクキット (10枚用)



プリンターコード 長さ:約1.0m ビデオ機器とブリンター接続用

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

■本機を正しく安全にお使いいただくために必ずお守りください。

本機をご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく お使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容 を記載していますので、必ず守ってください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

表示の意味は次の通りです。

⚠警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大 な結果に結び付く可能性が大きいもの。

誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋、家財 などの損害に結び付く可能性があるもの。



総表示は、注意(警告を含む)が必要であることをお知らせしています。

例) 🛕 は「指をはさまれないように注意」



絵表示は、禁止行為であることをお知らせしています。

例 🕲 は「分解禁止」



絵表示は、お守りいただく行為であることをお知らせしています。

例) は「電源プラグをコンセントから抜くこと」

※ブリンターのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。

⚠警告

■万一異常が発生したら、電源プラグをすぐ抜く!!

煙が出たり変な音やにおいがするなど異常状態のまま使わないでく ださい。火災、感電の原因となります。

このようなときはすぐに電源スイッチを切り、電源ブラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

お客様による修理は危険です。絶対におやめください。



■異物を入れない、差し込まない 特にお子様にご注意を

火災や感電、故障の原因となります。

本機の給紙トレイ挿入口や通風孔など本機の開口部から金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり落としたりしないでください。万一異物が入った場合は電源スイッチを切り、電源ブラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。



- ■落としたり、キャビネットが壊れたときなどは、電源を切り、電源プラグを抜く
 - 販売店に修理を依頼してください。
 - ●そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
 - ●お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。



■電源コードを大切に

電源コードの上に、重い物をのせたり、熱器具に近づけないでください。電源コードが破損します。

電源コードに傷がつくと火災、感電、故障の原因となります。 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりすると火 災、感電の原因となります。電源コードが傷んだらすぐに販売店に ご連絡ください。電源プラグを抜くときは電源コードを引っぱらず に必ず電源プラグを持って抜いてください。



■本機のカバーをはずしたり、改造しない

内部には電圧の高い部分がありますので、手を触れると危険な上、 故障の原因となります。内部の点検・調整は販売店にご依頼ください。

また、本機を改造しないでください。



安全上のご注意 (つづき)

⚠警告

■電源はAC100Vを使う

AC100V電源をお使いください。表示された電源電圧以外で使用すると、火災、感電の原因となります。電源ブラグはコンセントにしっかりと差し込んでください。

■本機を不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。

■本機の上に花びんやコップを置かない

内部に異物や水や薬品等が入ると火災、感電の原因となります。万一、内部に液体が入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。





<u></u> ①注意

■本機の通風孔をふさがない

内部の温度上昇を防ぐため、本機に通風孔が設けてあります。通風 孔をふさぐと、内部に熱がこもり火災の原因となることがありま す。次のような使い方はしないでください。

- ●押し入れ、木箱など風通しの悪い、狭い所に押し込む。
- ●テーブルクロスを掛けたり、じゅうたん、布団、ホットカーペットの上に置く。


■本機を次のような場所には置かない

故障や火災、感電、変形の原因となることがありますので、本機を 次のような場所に置かないでください。

- ●風通しの悪いところ本機は風通しのよいところに置いてください。システムラックに組み込んだときは、必ず本機とラックの間にすきまをあけてください。
- ■湿気やほこりの多いところ湿気やほこりの多い場所に置かないでください。油煙や湯気が当たるような場所はさけてください。
- ●高温になるところ 値射日光が当る場所や熱器具の近くなど異常に温度が高くなる場所に置かないでください。

■本機の開口部に指を入れない

給紙トレイ挿入口やインクカセット収納部など本機の開口部に指を入れないでください。やけどやけがの原因となることがあります。 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。







安全上のご注意 (つづき)

⚠警告

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因となることがあります。

■上にのらない

倒れたりこわれたりして、けがの原因となることがあります。

■長時間で使用にならないときは

長時間の外出や旅行などで本機をご使用にならないときは、安全の ため必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。

■持ち運ぶときは

本機を持ち運ぶときは、衝撃を与えないようにしてください。 故障の原因となることがあります。なお、移動させる場合は、必ず 電源プラグをコンセントから抜き、接続機器とのコードをはずした ことを確認してください。

■海外では使用できません

このシステムブリンターを使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用できません。 <This SYSTEM PRINTER set can not be used in foreign

■お手入れの際は電源プラグを抜く

coun-try as designed for Japan only.>

電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。プラグを 差し込んだ状態でのお手入れは、感電の原因となることがありま す。

■5年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないで使用し続けると、火災や故障の原因となることがあります。 特に湿気の多くなる梅雨期の前に点検をすると、より効果的です。 費用については販売店にご相談ください。









使用上のご注意

お願い

■使用周囲温度、湿度にご注意

周囲温度は5℃~35℃、湿度は20%~80%でお使いください。本機をシステムラックに組み込んだときは、ラック内の温度、湿度も上記の範囲でお使いください。

■使用環境にご注意

硫化水素、酸化イオウが発生する温泉地や、振動がある場所はさけてください。

■本機の上に重い物をのせない

本機の上に重い物を置かないでください。カバーを傷めたり、故障の原因となることがあります。

■接続機器について

本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」をよくご覧ください。

■ プリントペーパー&インクキットについて

ブリントペーパー、インクカセットの取扱いにはご注意が必要です。 くわしくは "ブリントペーパー&インクキット"(__14_ノページ)を ご覧ください。

■つゆつきにご注意(本機に水滴がつくことをつゆつきといいます。)

つゆつきした場合はブリントペーバーの表面に湿気や露が付き、印画品質の低下や紙づまりの原因になることがあります。つゆつきしたり、つゆつきが起こりそうなときは、電源を入れたまま2時間以上おき、つゆつきの心配がなくなってからご使用ください。給紙トレイが装着されているときは、取りはずしてから電源を入れてください。

つゆつきしたブリントペーパーは正常にブリントできない場合があ りますので、新しいペーパーと取り替えてください。

■水平に置いてください

傾いた状態や不安定な場所で使用することは、本機に悪い影響を与えます。

使用上のご注意(つづき)

お願い

■つゆつきにご注意(つづき)

つゆつきは次のようなときに起こります。

- 1. 部屋を急激に暖房したとき
- 2. エアコンなどの冷風を直接当てたとき
- 3. 本機を寒いところから暖かいところに移動させたとき

■ゴミやホコリにご注意

プリントペーパーやインクカセットに付着したゴミやホコリ、あるいは低・高温時における変形等のためプリント画のなかに微妙な色抜けや色ムラ、スジ、シワが発生することがあります。 プリンターを長時間使用しないときは、インクカセットを取り出し、インクカセット挿入ドアも閉めてください。

■ヘッド磨耗について

本機のサーマルヘッドは長時間使用するとビデオヘッドと同じように磨耗します。サーマルヘッドが磨耗すると鮮明な画像がブリントできなくなることがあります。このような場合はサーマルヘッドの交換が必要です。サーマルヘッドの交換は販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

■揮発性のものをかけない、ゴムやビニール製品を長時 間接触させない

殺虫剤をかけたりベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質 したり塗料がはげるなどの原因となります。

[化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。] また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

プラスチックのなかに含まれる可塑剤の作用により、変質したり、 塗料がはげるなどの原因となります。

■汚れたときは

本機が汚れたときは柔らかい布でふいてください。汚れがひどいと きは水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく絞ってふき取り、乾い た布で仕上げてください。

お願い

■引っ越しや輸送のときは

引っ越しや輸送のときは、プリントペーパーおよびインクカセットを 取りはずしてから梱包してください。(<u>15)、16</u>)


■プリント中のご注意

プリント中に電源を切らないでください。 電源を切るときは、プリント終了後に切ってください。ブリントが中 断し、紙づまりの原因となります。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 本機をテレビやラジオなどに近接してで使用になると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

各部のなまえ

本 体

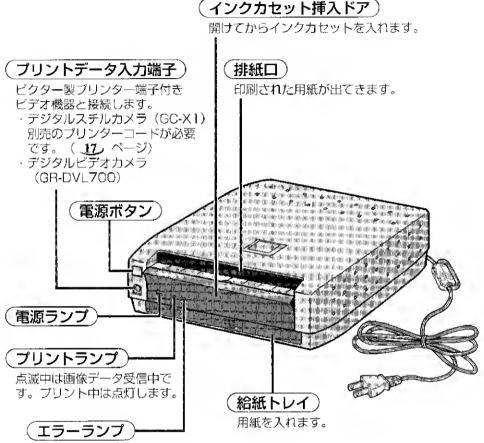

プリンターのエラーを知らせます。

- ・エラーランプとプリントランプが交互に点滅したときは、プリントペーパーの 表裏を確認してください。(Mar 160 ページ)
- ・点灯または点滅になったら接続機器のメッセージを確認してください。

プリントの準備

プリントする前に、次の準備をおこなってください

】 プリントペーパー&インクキット(付属品/別売)を用意します。(√4√)



2 インクカセットをプリンターに取り付けます。(ユラン)



3 給紙トレイにプリントペーパーを入れ、プリンターに取り付けます。(16→) ◆ブリントするペーパーは、インクカセットと同じ箱のものをお使いください。



4 プリントする映像機器をプリンターに接続します。(17)



5 プリンターの電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押します。 ・電源ランプが点灯し、電源が入ります。



準備はここまでです。接続機器の取扱説明書をよく お読みの上、プリントしてください。

著作権について

あなたが、テレビ放送や録画物などからプリントしたものは、個人で楽しむなどの他は、著作権 法上の権利者に無断で使用できません。

プリントの準備 (つづき)

プリントペーパー&インクキット(別売)

本機でプリントするときは必ず以下の専用品をお使いください。

商品	サイズ	セット内容		用途
PX-K50SF PX-L50SF (スーバーファイン)	キング	・プリントペーパー ・インクカセット	50枚 50枚分	お気に入りの場面をプレントして記念写真 がわりに。
PX-K25UF PX-L25UF (スーパーファインHG)	キング L	・プリントペーパー ・インクカセット	25枚 25枚分	記念写真やポストカードに使用します。色 後せが少なく写真のような光沢のあるブリ ントができます。
PX-L25SFS16 (16ブリカットシール)	シール	・ブリカットシール ・インクカセット	25枚 25枚分	オリジナルシールを作ってカードなどに貼ることができます。
PX-L30SFC (官製はがき)	はがき	・インクカセット	30枚分	年質状などの官製はがきに直接プリントします。

キングサイズ Lサイズ

: 100mm×171mm 89mm × 148mm

シールアはがき 100mm×148mm ●信製はがきに年刷した場合、スーパーファインやシール紙に比べて画質が労ります。●シール紙に印削すると、印刷位置がずれることがあります。

包頭

ブリンド前のご注意

- 。プリントペーパーは光沢があるプリント面(文字の書いていない面)を上にして給紙トジイに挿入してくださ
- あれなり、曲かったり。そったり、ミシン目が切れたプリントペーパーは使用しないでください。紙づまりや
- ※・イックカセットのインクシートを指で触れたり、引き出したりしないでください。
 - *インクカセットのインクシートを小さなお子様などがなめないようにご注意ください。
- 。・インクカセッドを使い切ったときは、新しいものと交換してください。使い切ったインクカセットは使用でき ません。巻き戻しての再使用はじないでください。
- プリントペーパー&インクキットは高温多湿、値刻日光の当たる場所を避けてください。
- ●プリントペーパーは片面が筆記面になっています。●■■●
- ▼リンドペーパーや官製はがきに文字等を記入したり。切手等を貼る場合は、印刷後に記入、貼りつけを行
- ・プリントペーパー8インクキットの裏面に記載している注意文もよくお読みのうえ、ご使用ください。

プリント後のご注意

- ●印刷されたベーバーを湿った手で持つと変色することがあります。
- ベーバーが揮発性有機溶剤(アルコール・トルエフ・ケトン類など)を吸収すると画像が退色します。
- ブリントペーパーへの文字等の記述は、鉛筆か泊性の筆記類をお使いください。また、筆記の際に強く書く といべーパーに筆記の跡が付く場合があります。

保管上のご注意


- ●印刷後のパーパーはなるべく高温多温、直射日光の当る場所や護房器真のそばを避けて保管してください。
- 軟質塩ビなどのフォルターに保管しないでください。化学反応で退色したり、印刷前の色がはかれ、スタイル などに付着することがあります。
- ●印刷された面どうしを重ねたまま、放置しないでくたさい。プリントペーパーがくうつく場合があります。
- •ブロントペーパーは箱に入れた状態でペーパーが水平になるように保管してください。垂直に置いて保管する とペーパーが曲かり、印刷時に紙づまりの原因となります。

インクカセットの取り付けかた


インクカセットを取り付ける


プリントするために付属品または別売<mark>のプリントペーパー&</mark>インクキットのインクカセットを取り付けます。

1. ドアを開ける



- ◆ <¬ マークがある方のローラーを矢印方向に回転させます。</p>
- (A)部分は回さないでください。




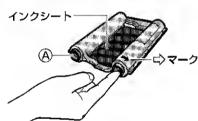

3. インクカセットを取り付ける

- ◆ <= マークを奥にして、インクカセットを 'カチッ' と 音がするまで差し込みます。
- 4. ドアを閉める

ドアが確実に閉まると「カチッ」と音がします。




インクカセットを取りはずすときは

インク取出しレバーを押し上げます。

ロックがはずれ、インクカセットが取りはずせる状態に なります。

△注意

インクカセット収納部に指を入れないでください。 やけどやけがをする恐れがあります。



用紙の入れかた


給紙トレイの取り出しかた/取り付け

- 給紙トレイを 1 度押してロックを解除してから引き出 してください。
- 取り付けるときは、カチッ と音がするまで差し込ん。 でください。




給紙トレイへの用紙の入れかた

- 用紙のサイズに合わせて、しきり板 (A) を 調整する
- **2.** レバーを押し下げながら用紙を入れる
 - 標準紙、オーバーコーティング紙の場合 用紙の光沢があるプリント面を上にして、ミシン目 から余白が広い方をしきり板(B)に向けて入れます。 最大挿入枚数は、標準紙は25枚です。オーバーコー ティング紙は、高画質印画をするため、最大5枚に してください。
 - シール紙の場合 用紙の光沢があるプリント面を上にして入れます。 (左右の向きは、関係ありません。)最大挿入枚数は、 25枚です。
 - **●** 官製はがきの場合 郵便番号欄を下にして、しきり板(B)に向けて入れ はがき・シール紙の場合 ます。最大挿入枚数は、15枚です。
- 3. 用紙のサイズに合わせて、しきり板 B を 調整する

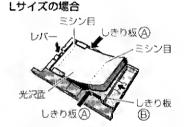

キングサイズの場合






- ペーパーは、「枚づつはなれるように、よくさばいてから入れてください。
- ・給紙トレイに記載されている「注意事項」もよくお読みください。
- ・ 用紙は光沢があるブリント面(文字の書いでいない面)を上にして給紙トレイに挿入してください。逆に 入れますと紙づまりの原因になります。(18)ベージ)
- 紙づまりになった場合は「専用プリンターに紙づまりがおきたどきは」(18)ページ)をお読みください。
- ・ 排紙口から用紙を取り除いてください。排紙口に用紙を25枚以上(はがきば15枚以上)ためると、紙づ まりの原因になります。

接続のしかた

プリンター端子付き機器からプリントするとき

本機の電源プラグは、異常が発生したときに、すぐに抜けるような場所にあるコンセントに差し込んでください。また、プリンターの電源プラグは、テレビやビデオなどの電源コンセントとは、別のコンセントに差し込んでください。

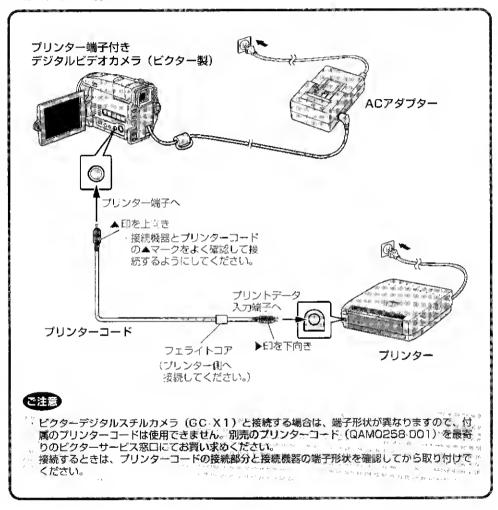



お使いになる機器の取扱説明書をよくご覧ください。お使いになる機器は専用のブリンター出力端子があります。機器の取扱説明書でブリンターへ接続する内容を参考にしながら接続してください。

紙づまりのとき

本機に紙づまりがおきたときは

紙づまりが起きたときは、プリンターの電源ボタンを押して電源を切り、再び押して入れ直してください。電源が入ると紙の位置を確認して、リセットする動作を自動的に行い紙が出てきます。

ブリンターの変化がないときは、再び電源ボタンを押してください。

この操作を数回繰り返しても紙が出てこないときは、紙づまりの起きた場所によって紙を取り除くか、販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

つまった紙が見えるとき

- プリンタ上部の排紙口につまっている紙が見えているときは、電源を切り、電源コードをコンセントから抜いたあと紙を破かないように注意し、先が細くてつまめるようなもの(ピンセットなど)で取り除きます。紙にインクシートが貼りついている場合もありますのでゆっくり引き出してください。
- インクシートが貼りついている場合、紙からインクシートをゆっくりはがしてから、インクカセットをプリンターからゆっくり取り出してください。
- インクシートが破れていない場合は、インクシートのたるみを取ってから続けてで使用できます。ただし、1回目の印刷時は、きれいに印刷できないことがあります。 インクシートが破れている場合は、ご使用できません。
- 給紙トレイを入れる場所の奥など、つまった紙が見えても取り除けない場合は、無理に 取り除かずに販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

つまった紙が見えないとき

どこに紙がつまっているか判らないときや、給紙トレイが引っかかって抜けないときは、無理に取り除かずに販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

こんなときは

ビデオ機器側の画面上にこのようなメッセージが出てきたら

日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	対処	参照ページ
インクエラーです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	インクカセットを交換してください。	15
インクカセットが終了しました。 あたらしいインクカセットを入れて下さい。	インクカセットを交換してください。	15
が関連的ない。 のは、アクカセットを入れて下さい。 のは、アクカセットをいる。 のは、アクカ・アクカ・アクカ・アクカ・アクカ・アクカ・アクカ・アクカ・アクカ・アクカ・	インクカセットを入れてください。	15
の事例が中の本では、これが、日本のではないのではなってなる。 ありしてを入れて下さい。日本のではないでは、ままでは、また。 国の地域の後にも、日本のでは、ままでは、ままでは、ままでは、ままでは、ままでは、ままでは、ままでは、ま	給紙トレイを入れてください。	16
トレイを抜いている。	用紙をトレイに入れてください。	16
	しばらくお待ちください。	-
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	プリンタ ーコ ードを接続しなおしてください。	17
本の主要を表現しています。 また かっぱん はんしょう かんかん はんしょう はんしゅ はんしゅ はんしゅ はんしゅ はんしゅ はんしゅ はんしゅ はんしゅ	バッテリーを付け換えるか、 ACアダプターを接続してください。	_
プリンターがつながれていません。	プリンターを接続してください。	17
(株式の)	プリントペーパーの表裏または向きを確認 してください。 印刷しなおしてください。	16
100円リンドできます。 サスカル はない はなれて 全年 日 100 元 大学 100 元	印刷を再開してください。	_
のク無しブリントが選択されています。 ワク有りプリントを選択して下さい。	ワク無し印刷ができる用紙に変更するか、 ワク有り印刷に変更してください。	_
プリンターがシステム王ラーです。 一年第一年 アリントできません 一年 日本	プリンターの電源を入れてください。 プリンターの電源を入れて表示されるときは、 プリンターが故障しています。 販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。	

詳しくは、ご使用になるビデオ機器の取扱説明書もお読みください。

サービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの『ご相談窓口』にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

●時分について SCはサービスセンターの略称です。 ビクターサービスエンジニアリング株式会社 SSにサービスステーションの略称です 都府里名 拠点名; TEI 在 110 松声名 TEL Ēà オ 柚 海道 龙 進 揮S C. 19111998-1180 004-0005 机绕市库西区厚别束5条1 目2-29 【出張修理専門】のご相談窓口 苦小牧S.S. 10144134-6682 C53-0032 当小牧市採町2-7-11 20mm - 12センター 10315603-2888 113-0033 東京都文京区本機3-147ビクター本帯ビル2-钽 JHS.C. (0166) 61-3859 | C7C-8C12 | 旭川市神原二条3-2-15 【お預なり修理、頻修用部品】のご相談窓口 北京海 北 見S.S. (0157)25-8557 (90:0037 北見市山下町4-7-19 葉\$ C. (343) 246-2588 261-0001 千葉市美浜区奉町2-1-1 8. MSS. (0164)24-0797 CB5-0C36 細語為市業竹町6-3 本要達5.5。 (0438)23-3035 292-0000 本更速市清夏全2・3 グレイスビル作 広S.S., (0155)24 4493 C80-0806 若広市東大条南12-11 竹 S.C. 13471475-4322 277-0863 松市豊四季512・0-67 两 舵S.S. (C138)46-5324 | C41-0806 | 函館市美原3-16-25 減 安S S. 1 (347) 353-6189 279-0001 海安市当代島2-13-27 森S.C (0177,23-226) 030-3844; 音素市性木4-6-17 【出張修理専門】のご相談窓口 青 森 八 FS.S. (0178)44-452' (031-0804) 八戶市高藻2-21-2 新規サービスフンター [03] 58C3-2886 | 113-C033 | 東京科文京区本郷3-47 ビフター本郷ビル2F 耐S.S. (0172) 28-0'85 036-9094 弘朝市高田'3-1 間S.C. (019) 637-012' 020-0835 豪文市津志田9-完訂24-1 84 【お預かり修理、兩條用部品】のご相談窓口 戦S.C. (03)5684-8254 13-0033 東京新文章医本機3-147ピケター本郷ビルド 東京S.S. (03)3251-2128 70 0021 東京都千代四区外地田1-6-6 水 沢S.S. (0197)22-2773 023 0815 水沥市天文台通り3-12 FS.C. (018)824-3169 010 0953 秋田市山王中國町4-1 分を振りり 秋 日 大 解S.S. (0186)43-0986 017-0874 大館主美通町5-8 馬S.C. (03)3993-7520 178-0014 東京都練馬区養玉蔵1-19-1 田5.0 (03)3727-9385 145-0062 東京部大田区北千泉2-20-6 模 手8.S. (0182)32-8873 013-0064 横手市赤版字大道向3-6 宮 椒 化 八 王 子S.C. (0426)46-6914 , 192-0045 東京都八王子市大和田町2-9-6 ≝S.C. (022) 287-0151 984 0011 | 仙台市名林区大丁の日西町7-13 七 後S.S. (0225)84-7711 988-0853 石券市門協字四季答:49-18 【業務用機業専門】のご相談無口 Щ 形S.C. (023,642-0279 990-2412 出版市提出3-12-18 76 1度がオンスンター(C3)3874-5231 110-0C03 東京都台東区標準5-4-3 洒 IRSS. (0234)26-7145 998-0842 週刊市集ヶ崎8-6-1 山S.C. (024)952-6331 983-0205 超山市理13 いわき5.8 (0246)28-4991 970-8034 いわき市平上東川学桜町19-4 【出張修理専門】のご相談窓口 会理若提S.S. 10242)32-0247 985 0022 会律若松下達沢町1-5 〒4型ヤーニンセンター (03)5833-2888 113-0033 東京都文京区本製3147ビクター本製ビル2F 福 島S.S. (024) 553-9437 980 0103 福島市本内字庫原26-1 【お預かり修理、補修用部品】のご相談意コ 14 玉 関 東・甲 信 越 图S.C. (048)654-5241 330-0037; 大宮市東大成町2-658-1 9. 【出張修理専門】の芸相談窓口 部 谷SS (048)553-5165 361-0067 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 1 起SS (0492) 42-4496 350-(108 川越市小空491-1 <u>613万~65~25~</u> [025] 241-4003 [113-0333 東京都文京医本地-47ピグラー本葉ビル2 【お預かり修理、禅修用総記】のご相談歌口 神奈川 【出張修理等門】のご初談窓印 首節第1-6270ター (03) 5803-2888 | 113-0033 | 東京都交真ア本統約147 0クター本様ビル2F 【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 【川帳修理専門】のご相談窓口 浜S.C. 1345)651-0403 231-028 横浜市中区秀町1-3-1 構須賀SS (3458)34-9261 239-0831 構須賀市久里浜6-4-1 野S C. (026) 221-65&3 380-09:3 長野主川合新白962-1 平 原S.C. (0483)36-2160 254 0965 平原市向原2-4-5 相 模 原S.C. (042)776-2052 229-0004 相模原产方為3-7-4 松本SS (0263)25-9165 390-0837 松本市計畫2-3-50 【出張修理専門】のこ相談窓口 舞 馬 <u>計算からおりた (027)255-5992 113-0033 東京教文芸学報3 (47-279 本種と)27</u> (お拍かり修理、衝撃用部品) のご用談談し 前 修S C. (027)255-5921 371-0854 前橋市大選町1-19-1 静 岡S.C. (C54)282-4'4: 422-8006 辞到市曲金6-5-28 【由張修理専門】のご相談窓口 滑 津S.S. (0559) 22-1557 410-004 沼建市商井町6-5 辞 国 「報告・トスナンター : (028) 635-2938 113-6033 東京都文貞区本拠3447ビクター本郷ビル江 浜 松S.S. 1053)421-3441 435-0041 浜松市北島町785 栎 木 【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 宁 都 宫S.C (025) 539-1639 32C-0864 宇都宮市住吉町17-9 東 海・北 陸 【川張修理専門】のご相談絵に 名古屋SC. 10569] 25-5235 481-0041 西春日井郡西泰町九戸坪県田121-1 「高級ナー: 47.5年 1,03) 5903-2888 113-0093 東京記文京区本場8-147 ヒクター本郷とル2F 爱 知 三 湾S.S. (0564)26-1005 444-2133 | 両崎市井ノ口町字河原西3:-1 茨 城 【お預かり後望、禅修用部品】のご相談窓口 豊 橋S.S. (0532/64-2815 440-3853 豊橋市佐藤5-19-1 単5.0 (0298)21-875€ | 300-0813 | 三浦市富士嶋1 | 目 10-1 28.S (058)274-1947 500-8367 岐阜市宇佐南3-1-28 U7 水 FS.S. (029)246-1560 310-3836 水戸市元吉田町1077 三 重SS 10593)52-C841 5:0-C076 四日市市堀木2 15-2 = 垂 [出張修理専門] のご相談窓口 ∄ S.S. [0591229-7780 5:4-08:5] 達韦大字藤方485-18 川 科 三級4 Ext.9- (056) 227-5773 : 13-0635 東京行文京区本東シャンドクター本郷ビル在 【よ預かり修理、補修用部品】のご相談察口 石 川金 禮 非S.S. (3776)53-6918 913-0843 福井市西開発3-211 ■ 府SS (035)237-4016 4C0-0854 甲府市場田2-11-5 # ł.

所在地、電話番号が変更になる場合がごさいますので、あらかじめご子承ください。

都に	1	拠点名	TEL	-सक-	所	4	绝	世典	启名	拠	点名	TEL	ক্ত	Äi	在	地
				Æ ik								中	国		_	
	-	サービス関連	全て のご相談	口 密发				産	Щ			(086) 243-1566				
1606	Ħ	滋 賀S.S.	(077) 582-5812	524-0035 守L	市浮気	7268		П.		虚		(082) 243-9839				
			1) のご相談窓口				-	E.	Ė	神	ДS.S.	(0849)31-6984	/21-09/3	福川市南	以土*13-5	5-15
东	高 記	大 版S.C.	(06) 6304-5731	532-0027 大阪	東市流川	▼ ⊕/II/2	4-28	Ш								
			星、補修用部品】	のご相談窓口				l		Щ	EJS.C.	(3839)73-3708	754-0022	吉敷郡小る	那町化園	F]5-28
			(075)313-3189			七条框	新/内北町91	山				(0834)27-1331				
亩.	#K	【サービス関類	[全て] のご相。	次窓口				Н		~	¥S.\$.	(0832)51-1040	751-0852	下関方側	予 概] 2-14	23
ã:			(0773) 22-8664		山市厚	東町 14:	5-2						3			
		【出張修理專門	別 のご相談窓口	3				吞	jlj	高		[087] 866-1200				1
		± %is.c	(06)6304-5731	532-0027 大型	市淀川	医细胞	2-4-28	行	Ê			[088] 622-7387				
奈	良	「お痛かり修み	里. 補修用部品)	のご相談窓口				127	知	高		(088) 882-0546				43
			10744214-6271			T834.2	>	Ш		E.		(089)923-0372 (0895)20-1018				407.40
	\dashv		引のご相談窓口	j.				30	ゼ			10893)20-1018				
			(06) 6304-5731		(市冷川)	 ∀ BEILIS	2.4.29	i I		7	a 20.0	100377071001	, DE GOO	411111111111111111111111111111111111111		
	ŀ		《· 補修用部品》			7 (6.1.15		1					州·沖 縄			
	ŀ		(06) 6304-5731			A WILL	2.4.20	ΙГ		12		(092)43' -1261				
大	阪		(C6) 8768-5489					25	副			(0942) 39-3495				
		墹 S.C.	(0722)54-2881	591-8032 増生	百舌息梅	13丁目2	1-2 伊助ハイツ	"		北九	MS.C.	(093)921-3981	802 0065	北九州市	小舊北区	三秋野2-9-3
			「門」のご相談?					l le	6	14	SS.S.	(0952) 26-8785	840-0023	佐賀市本[主町大字	\$\\$265-1
	- 1	業務機器C	(06) 6304-6715	532-0027 人员	(市淀川	医田川	2-4-28	ΙË	-	長		(095)862-5522				
			【全て】のご相!					l l	劃	练		(0956) 33-5568				
和致	щ	和歌山S.S.	(0734) 72-6799	640-8323 705	加市太	F1430-8	3			大		(097) 543-1422				2
			(0739) 22-9914					PK	本			(096) 353-4536				
	- 1	【出張修理專門	4】のご相談窓口					Ιz	#5			(0985) 24-5401 (0982) 35 7077				
_		大 版S.C.	(06) 6304-5731	532-0027 大章	(市淀川(区田川	2-4-28	- A	H 69			(099) 282-8818				9.8
	蜂		里,楊修用部品]						一群			(098) 898-3631				
ж.	AF		(078) 252-0562			×碳上;	#3-2-16	11″	-							
			(078) 924-1134					П				此	建			
Įį.	庫		■全て】のご相?					H		此為E4	77 - 販売 2	10				
西	部	\$E \$3\$.S.	(0792)34-3833	670 0975 458	有中国持	<u>16</u> €]11	-1	l s	13	サービ	スセンタ・	(0852)31-89	00 €90-082	3 松江市等	PM17E	16-39
								П	-	.%1	. ' A T 42	≝) 4. (0853)21-46				
								Ш				1 (0853)21-46 1 (0855)22-15				
i .								5	100	d forth	e-C ⊔2	(0857)23-21	E1 600.001	4 Parts	CALL-PAIN	F100.1

●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

カナダ JVC CANADA INC. ・トロント(416-293-1311) 21 Finchdene Square, Scarporough, Ontario Mr X 1A7 アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA ・ロサンゼルス(714-229-8011) 5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-6024 ・ニュージャージー(973-396-1000) 10 New Mapis Avenue, Pine Bicok, NJ 97058-9641

イギリス JWE (U.K.) LIMITED

・ロンドン (0208 450-3282)

JVC BUSINESS PARK. 14 Prestley Way, London NW2 7BA

クランス JVC FRANCE S.A.

75 9 (01-61-04-11-11)

1, Avenue Eiffel 78422 Carrieres Sur Seine Cedex

シンガポール BYC ASIA PTE. LTD.

・シンガポール 〔255-8155〕

31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

(注)・その他の地域に関しては、おてかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。 ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

●ビクター製品についてのご相談窓口

・ホ ノ ル ル (808-833-5828)

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040

		_
お客様ご相談センター	[03]5684-931: 113-0333 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル	
7- B (A- 12- B- D)	(66) 6765-416 543-0928 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ピクタービル	

保証とアフターサービス

保証書(別途添付しています)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販 販売店から受取っていただき内容を よくお読みの後大切に保管してくだ さい。保証期間は、お買い上げ日か ら1年間です。

補修用性能部品の景紙保有期間

当社は、プリンターの補條用件能部品を、 売店名」等の記入をお確かめのうえ、 製造打ち切り後、最低8年間保有していま す。この期間は通商産業省の指導による ものです。性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビ クターサービス窓口 (.20) ~ .21) ベージ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。 万一本機およびインクカセットなどの不具合により、正常にブリントできなかった場合の内容の補償については、ご容赦く ださい。

ご連絡していただきたい内容

品名	システムプリンター
型名	GV-SP1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	
お名前	
電話番号	() –

Pridmination (discussion) and alaboration addition

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店にて修理させていただき 末す。

engan matu dalim dalim sena selaja bendi menaji penaji bilan bilan selah selah dengan dan delekara penaji dalim Penaja matu dalim dalim sena selaja bendi menaji penaji bilan selah selah selah dalim bilan penaji dalim dalim man, All 保証期間が過ぎでいるときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理さ せていただきます。

愛情点検

●長年ご使用のブリンターの点検をぜひ!

熱、過熱、ボコリなどの影響や、使用の度合により部品が進化し、故障したり。 間には安全性を据るって 事物につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●映像が割れたり、されいに映らない。 ●審議プラグ、コードが異常に熱い。
 - 異常な臭いや音がする。 ●水や異物が入った。
 - ●その他の異常な故障がある。

ご使用を 山 ıΕ **お瞳や事故を止のため、電流を切り、** 必ず販売店に直検をご相談ください。

美しい画面をプリントしていただくために

プリンターは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗した りすると性能が維持できなくなりますので、定期的に点検整備されることをおすすめいたします。

主な仕様

項目	仕 様
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	プリント時:約74W(電源「切」時:約2W)
信号方式	NTSC日米標準信号
許容動作温度	+5°C~+35°C
許容相対湿度	35%~80%
許容保存温度	-20°~+60°
設置条件	動作姿勢水平±5°
プリント画素数	キングサイズ(枠無)1220ドット×1828ドット、(枠有)1152×1536ドット Lサイズ (枠無)1085ドット×1548ドット、(枠有)1024×1360ドット シール紙 1024ドット×1360ドット
解像度	310dpi
プリントサイズ	キングサイズ(枠無)100×150mm、(枠有)94.4×125.9mm Lサイズ (枠無) 89×127mm、(枠有)83.9×111.6mm シール紙 83.9×111.6mm
プリントスピード	キングサイズ (標準紙) 80秒、(オーバーコート紙) 105秒 Lサイズ (標準紙) 75秒、(オーバーコート紙) 95秒
給紙方式	給紙トレイ、自動給紙25枚(標準紙)
インクシート	専用力セット方式
入力端子	ブリントデータ入力端子
外形寸法	262mm×79mm×253.5mm(幅×高さ×與行き)
質量	2.2kg (給紙トレイ含む)

- ●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ●このプリンターは日本国内のみ使用できます。外国では電源電圧が異なりますので使用できません。 This Printer is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.





故障かな?と思ったら

修理に出す前に 19ノベージをご確認ください。

修理相談

「お買い上げ販売店」へご相談ください。

ご転居等で保証書記載のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は 22 ページの「保証とアフターサービス」をお読みの上 20 ~ 21 ページの「ビクターサービス窓口」にご相談ください。

お買物相談

お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は「お客様ご相談センター」にご相談ください。

東京お客様ご相談センターでの場合の場合の場合の場合の

2 (03) 5684-9311

〒113-0033 東京都文京区木郷3丁目14-7 ビクター木郷ビル

大阪お客様で相談センターの電車の事業の発展を開発を開発し、


2 (06) 765-4161

〒543-0028 大阪市天工寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ

インターネット上にビクターのホームページを設けました。

http://www.jvc-victor.co.jp/



ビデオ事業部

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町37日12番地 電話(045)450-2550